



INSTALLATION du RECEPTEUR

Installation du récepteur sur le Pentpak



1-Retirer les 4 vis M6 x 12.



2-Mettre la plaque de support en place et remettre les 4 vis.



3-Fixer le boîtier de réception sur la plaque de support à l'aide des vis quart de tour. Vérifier que le connecteur soit du même côté que la poignée du pack.

Installation du récepteur sur le chariot de transport



1-Utiliser la plaque de support comme modèle pour marquer les trous à faire. Percer les trous avec une mèche de 6,5 mm.



2-Utiliser les vis allen 121906010-10.9FZ et les écrous M6 pour fixer plaque. Vérifier que les écrous soient positionnés à l'extérieur.



3-Fixer le boîtier de réception sur la plaque de support à l'aide des vis quart de tour papillon.



4-Connecter le câble de 1m entre le boîtier de réception et le Pentpak.



Pentrunder®




LISTE des PIECES DETACHEES

Références	Description	Quantité
WRC - HF	Télécommande radio HF complète	Pièces
12071006	Ecrou de serrage M6 DIN 985	8
12106016-8.8FZ	Vis Allen DIN7984 M6 x 16 8.8Z	4
121906010-10.9FZ	Vis Allen BN 1206 M6 x 10 10.9Z	4
12800100	Vis papillon quart de tour	2
12800200	Vis quart de tour	2
12800300	Réceptacle, vis quart de tour	4
16400900	Rondelle 6,4 x 20x 1,25 /M6	4
43390100	Plaque support récepteur Hetronic (pré-assemblée)	1
43390200	Plaque de support montage sur chariot	1
43390300	Plaque de support montage sur Pentpak	1
64191101	Télécommande radio Hetronic	1
HET-10512190	Câble connexion récepteur-pack 1m	1

Inclus dans 64191101

Références	Description	Quantité
HET-81102480.A-S	Télécommande Hetronic	1
HET-11406240	Sangle de support de la télécommande	1
HET-81102480.A-E	Boîtier réception	1
HET-68108570.A	Chargeur	1
HET-68300900	Batterie rechargeable	2
HET-11243600.A	Boîtier pile 3 x AAA	1
HET-10512190	Câble connexion récepteur-pack 1 m	1

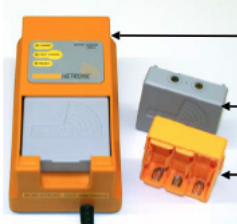

Si la télécommande radio n'est pas autorisée sur le site, il est possible d'utiliser un câble de connexion directement du pack à la télécommande, ce qui annule la transmission radio. Lorsque ce câble est connecté, la batterie de la télécommande n'est pas nécessaire, car elle est alimentée directement par ce câble.

HET-10520120*	Câble connexion télécommande 20 m	1
---------------	-----------------------------------	---

* Ce câble n'est pas inclus par défaut et doit être commandé en option.

